


Gebrauchsanleitung für Wühlmausselbstschussgeräte Modell Torero, PTB 935 erwerbsscheinfrei für Personen über 18 Jahren

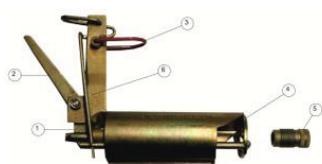

- 1 Auslösegestänge
- 2 Spannstück
- 3 Sicherung
- 4 Auslösung
- 5 Kartuschenhalter
- 6 Griffblech

Abb. 1

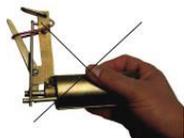


Abb. 2

Sicherheitsvorschriften:

Das Gerät und dessen Munition sind unter Verschluss und unzugänglich für Kinder aufzubewahren. Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Umgang mit dem Gerät verboten. Gerät und Munition bitte getrennt lagern. Den geladenen Apparat nie mit der Mündung gegen den Körper oder umstehende Personen richten. Niemals mit der Hand vor die Mündung fassen! Siehe Abb. 2.

Einsatz:

Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Wegen und Plätzen verwenden. Anwendung nur, wenn die Gefährdung von Kindern und Haustieren ausgeschlossen ist. Es darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr schwerer Verletzungen durch den aus der Mündung austretenden Strahl heißer Gase.

Achtung: Niemals ohne Sicherungsbügel einsetzen! Bügel erst nach dem Einsetzen entfernen!



Abb.3

Handhabung:

Das Gerät immer mit dem Griffbereich mit dem Sicherungsring (s. Abb. 3) nach oben halten! Das Gerät darf nur im teilgespannten oder im entspannten Zustand in der Hand gehalten werden. Bei Nichtgebrauch ist der Kartuschenhalter aus dem Gerät zu entfernen und beim Gerät gesondert aufzubewahren.

Laden:

Vor jedem erneuten Einsatz des Gerätes ist im entspannten Zustand (Abb. 1) zu prüfen, ob die Funktionsteile frei von Schmutz sind und alle beweglichen Teile sich bewegen lassen. Nach Prüfung des Gerätes mit dem ungeladenen Kartuschenhalter muss dieser wieder aus dem Gehäuse entfernt werden.

Gerät teilspannen, sichern:

Spannstück mit dem Daumen in Schussrichtung drücken, Sicherungsring über Spannstück nach hinten klappen (Abb. 4). Das Gerät ausschließlich in dem Zustand ablegen und handhaben. Kartusche 9 x 17 mm in Kartuschenhalter einführen. Kartuschenhalter in das Gerät vollständig und fest einschrauben.



Abb. 4

Gerät teilgespannt. In diesem Zustand liegt der Schlagbolzen im Boden des Kartuschenlagers zurück. Wühlmausselbstschussgerät in den freigelegten Wühlmausgang einführen. Spannstück in Schussrichtung drücken, bis es an der Halteöse des Auslösegestänges einklingt.

Sicherungsring nach vorne klappen.

Der Selbstschuss ist nun scharf und schussbereit.

Entladen beim abgeschossenen Gerät:

Gerät teilspannen, sichern. Hülse entfernen. Um sicher zu sein, dass nicht eine Kartusche im Gerät bleibt, die angeschlagen wurde, aber nicht gezündet hat, ist in jedem Fall die Kartusche bzw. die leere Hülse aus dem Gerät zu entfernen, wenn es nicht mehr eingesetzt wird. Die Hülse können Sie mit einem geeigneten Gegenstand (Nagel usw.) von der Mündung her ausstoßen.

Funktion:

Das Wühlmaus-Selbstschussgerät arbeitet mit einer Spezialkartusche Kal. 9 x 17 mm, Ladungsstufe 3 (gelb). Nur diese Spezialpatronen sind für diese Geräte zugelassen. Sie sind wasserdicht und gewährleisten eine sichere Funktion, einen sicheren Fang und eine blitzartige, tierschutzgerechte Tötung der Wühlmaus. Die Wühlmaus wird nicht durch ein Geschoss, sondern durch den hohen Gasdruck der Platzpatrone getötet, welcher der Maus die Lunge zerreißt. Die Wühlmaus wird oft 20 – 30 cm weit im Gang umhergeschleudert.

Wiederholungsprüfung:

Gemäß § 24 BeschussV ist der Betreiber von Selbstschussapparaten verpflichtet, diese jeweils aller zwei Jahre ab Kaufdatum, bei wesentlichen Funktionsmängeln, unverzüglich dem Hersteller oder dessen Beauftragten zur Wiederholungsprüfung vorzulegen. Geprüfte Geräte erhalten eine Prüfplakette.

Pflege des Apparates:

Wir empfehlen, den Selbstschussapparat nach Gebrauch gründlich mit heißem Wasser von Sand und Erde zu reinigen. Danach lassen Sie ihn abtrocknen und ölen die beweglichen Teile leicht ein. Vor allem das Kartuschenlager und dessen Gewinde ist immer peinlich sauber zu halten. Das Gerät dankt es Ihnen mit einwandfreier Funktion und langer Lebensdauer.